


Ombygning av 25 CIH




EL SKJEMA

PRO 25 CIH

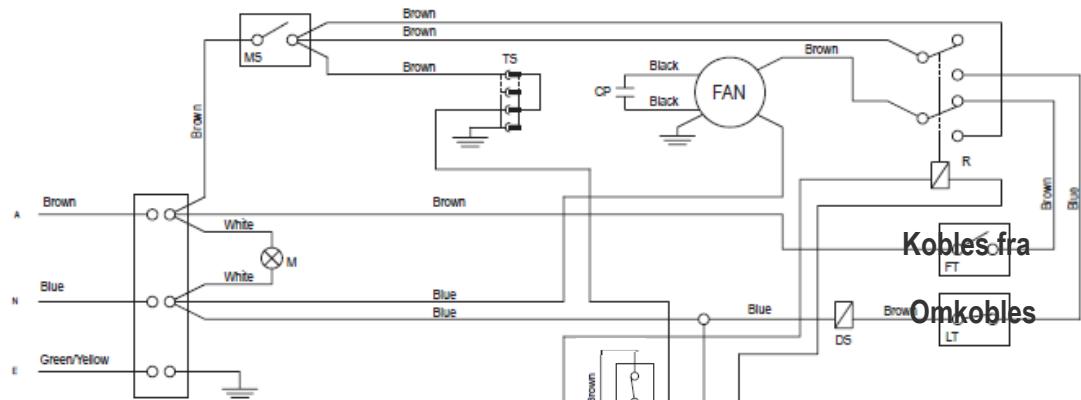

CP—Kondensator
DS—Diesel ventil FJERNES
FT—Vifte termostat KOBLES FRA
IT—Trafo
LT—Termostat KOBLES OM
M—nett indikator
MS—Hovedbryter
PC—Fotocelle
TS—Romtermostat kontakt
R—Rele

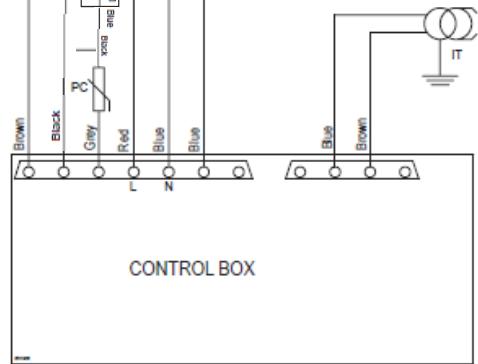

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å koble bort etterkjølings termostaten på en gammel Pro 25CIH Slitasje på kompressoren kan medføre redusert trykk og derved redusert diesel gjennomstrømning.
Ved å fjerne diesel magnet ventilen vil motstanden i diesel tilførselen reduseres og driftssikkerheten forbedres.

Åpne kontroll boksen.

Sort ledning til fotocelle klippes fra kontrollboksen.

Sort fra fotocelle kobles sammen med blå fra temperatur vakt

Sort fra hovedkort koble sammen med brun fra temperatur vakt.

NB! Magnet ventilen må fjernes fra maskinen.

Cial AS - PB 295 Sentrum 3701 SKIEN

Tlf :35594056 Faks: 35594057 www.cial.no